


Drift- og vedligeholdelsesvejledning

BLÜCHER Channel® afløbsrender i rustfrit stål

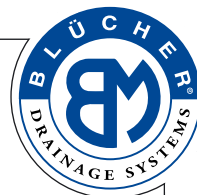

Omfatter:

Render type nr.	670, 671, 672 og 673.
Vandlås type nr.	502, 525 og 562
Sikurv type nr.	780
Baderumsrist	Tilpasses efter rendens længde.
Stavrist	Tilpasses efter rendens længde.
Spalterist	Tilpasses efter rendens længde.
Gitterrist	Tilpasses efter rendens længde.
Ribberist	Tilpasses efter rendens længde.
Støbt rist	Tilpasses efter rendens længde.



Til ejer/bruger:

Der er blevet installeret BLÜCHER Channel® afløbsrende udført i rustfrit stål AISI 316 alternativt AISI 304.

Inden ibrugtagning:

- Kontroller at renden er rengjort for betonrester og lignende.
- Kontroller at vandlås er monteret samt eventuelt sikurv.
- Kontroller ved vinylgulv at klemring er godt fastskruet.
- Kontroller at den valgte rist kan klare den ønskede belastning.

Normal drift:

BLÜCHER Channel® rustfrit afløbsrender har en let demonterbar vandlås med høj selvrensningsevne. Ved forekomst af mange urenheder kan det være nødvendigt at rense vandlåsen med passende interval.

Rengøring:

- Løft rist, sikurv og vandlås op.
- Rengør vandlås, sikurv og rist med rengøringsmiddel efter behov.
- Sørg for at vandlåsens pakning er smurt med glidemiddel. Monter vandlåsen ved et let tryk og vridning mod afløbets stopring. Sørg for at vandlåsens pakning slutter godt til afløbet for at undgå lugtproblemer.
- Monter sikurv og rist.

Tekniske data:

Der henvises til katalog for produktprogram og teknisk information.

BLÜCHER

Pugdølvej 1 . DK-7480 Vibbjerg . Danmark
Tlf. +45 99 92 08 00 . Fax +45 99 92 08 30
www.blucher.dk . mail@blucher.dk