


Drift- og vedligeholdelsesvejledning

BLÜCHER Industrial® gulv afløb i rustfrit stål

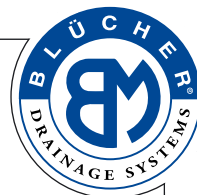

Omfatter:

Afløb type nr. 711, 712, 713, 714, 715, 726, 743 og 760, 761, 763, 766, 767, 769, 771, 774 og 775

Vandlås type nr. 502 og 562

Sikurv type nr. 780

3 mm rist 168x168, 268x268, Ø173 og Ø273

Spalterist 168x168, 268x268, Ø173 og Ø273

Gitterrist 168x168, 268x268, Ø173 og Ø273

Ribberist 168x168, 268x268, Ø173 og Ø273

Støbt rist 168x168, 268x268, Ø173 og Ø273



Til ejer/bruger:

Der er blevet installeret BLÜCHER Industrial® gulv afløb udført i rustfrit stål AISI 316 alternativt AISI 304. Gulv afløbet er godkendt i henhold til ETA-Danmarks forskrifter til kapacitet og selvrensningsevne.

Inden ibrugtagning:

- Kontroller at afløbet er rengjort for betonrester og lignende.
- Kontroller at vandlås er monteret samt eventuelt sikurv.
- Kontroller ved vinylgulv at klemring er godt fastskruet.
- Kontroller at den valgte rist kan klare den ønskede belastning.

Normal drift:

BLÜCHER Industrial® gulv afløb i rustfrit stål har en let demonterbar vandlås med høj selvrensningsevne. Ved forekomst af mange urenheder kan det være nødvendigt at rense vandlåsen med passende interval.

Rengøring:

- Løft rist, sikurv og vandlås op.
- Rengør vandlås, sikurv og rist med rengøringsmiddel efter behov.
- Sørg for at vandlåsens pakning er smurt med glidemiddel. Monter vandlåsen ved et let tryk og vridning mod afløbets stopring. Sørg for at vandlåsens pakning slutter godt til afløbet for at undgå lugtproblemer.
- Monter sikurv og rist.

Tekniske data:

Der henvises til katalog for produktprogram og teknisk information.

BLÜCHER

Pugdalsevej 1 · DK-7480 Vildbjerg · Danmark

Tlf. +45 99 92 08 00 · Fax +45 99 92 08 30

www.blucher.dk · mail@blucher.dk