


Monteringsvejledning for INDSKÆRINGSMANCHETTER

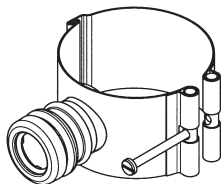

ANVENDELSESOMRÅDE:

Montering på støbejernsrør henholdsvis DN 70 (2½") og 100 mm (4").

TILSLUTNINGSMULIGHEDER:

Indskæringsmanchetter kan anvendes til tilslutning af installationsgenstande som brusekabine, håndvask eller en kombination af begge dele.

MONTAGE:

Type 890.xxx.040


Anboring af faldstamme kan foretages med et hulsavbor i dimension 43-45 mm, monteret i en langsomtgående boremaskine (100-200 omdr./min.).

Det må sikres, at det udborede stykke fjernes.

Pakfladen renses omhyggeligt for maling, rust, ujævnheder, m.m. inden montering af indskæringsmanchetter.

Type 890.xxx.050

Som ovennævnte, men med hulsavbor dimension 51-53 mm.

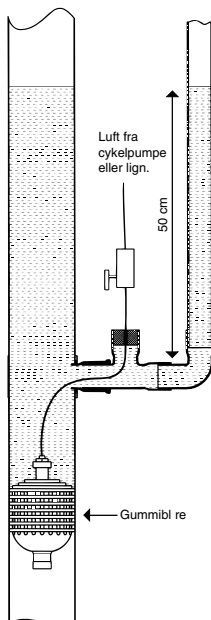

DK.11.890.1

BEMÆRKNINGER:

Visse typer støbejernsrør kan være vanskelige at anbere på grund af hårdhed.

TÆTHEDSPRØVE:

Efter montering af indskæringsmanchetter på støbejernsrøret, anbringes der en gummiblære i støbejernsrøret som vist i fig.

Derefter påsættes et vandtryk svarende til 0,5 m VS i 10 min. som vist i fig.

Der må ikke være tegn på utætheder.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til BLÜCHER, tlf. 99 92 08 10.



BLÜCHER

Pugdølvej 1 · DK-7480 Vildbjerg

Tel. +45 99 92 08 10 · Fax +45 99 92 08 11

www.blucher.dk · salgdk@blucher.dk

EuroDrain

EuroPipe

