


BLÜCHER® DRAIN DOMESTIC

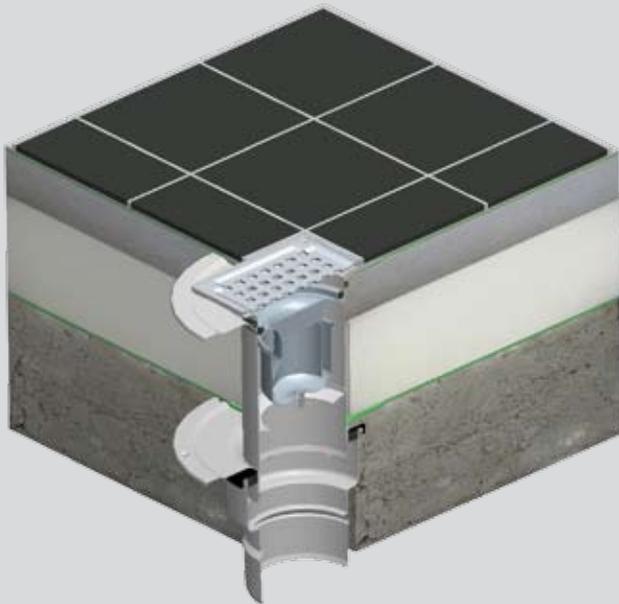

INSTALLATION INSTRUCTIONS

D BLÜCHER® DRAIN DOMESTIC MIT ZWEI FLANSCHEN



KEEPING UP THE FLOW

STAINLESS STEEL DRAINAGE SYSTEMS

1. Montage Ablaufunterteil mit Dichtflansch

Ablaufunterteil mit Dichtflansch vor dem Gießen der Bodenplatte / Decke montieren oder nachträglich in eine vorhandene Aussparung einsetzen. Anschluss des Ablaufstutzens an die vorhandene Rohrleitung.

2. Anarbeitung der ersten Dichtebene

Anarbeitung der ersten Dichtebene an den Dichtflansch gemäß Montageanweisung des Herstellers.

3. Montage des Ablaufoberteils mit Dichtflansch

Das Ablaufoberteil mit variablem Dichtflansch in das Ablaufunterteil stecken. Bei Bedarf das Ablaufoberteil durch Kürzen an den Bodenaufbau anpassen. Hohennivellierung und Ausrichtung auf Oberkante Fertigfußboden vornehmen.

4. Anarbeitung der zweiten Dichtebene


Variablen Dichtflansch auf Höhe der zweiten Dichtebene schieben. Anarbeitung der zweiten Dichtebene an den Dichtflansch gemäß Montageanweisung des Herstellers.

5. Aufbringung des Bodenbelages

Fliesen oder Beschichtung an den Rahmen des Ablaufoberteils anarbeiten. Dauerelastische Versiegelung zwischen Bodenablauf und Belag.

6. Fertigmontage des Bodenablauf

Einsetzen des Geruchsverschluss, des Schmutzfangsiebes und der Abdeckung. Entfernung der Schutzfolie auf Rahmen und Abdeckung.

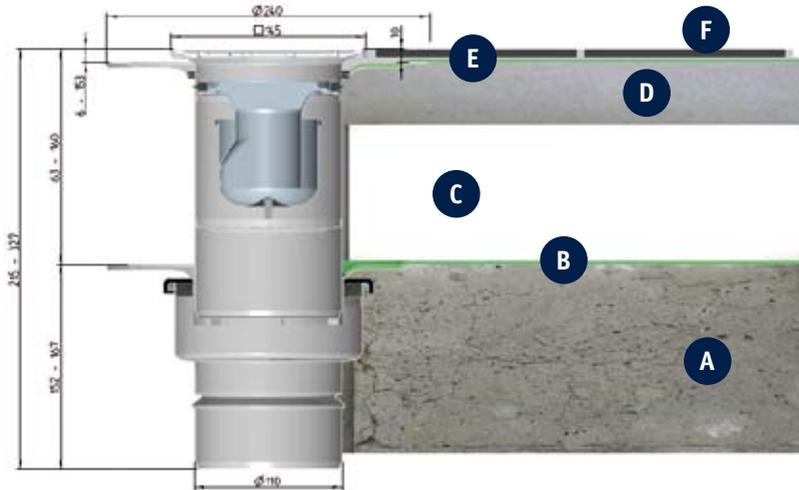

- A: Beton
- B: Untere Abdichtung
- C: Dämmung
- D: Estrich
- E: Flüssig Folie
- F: Fliese



KEEPING UP THE FLOW