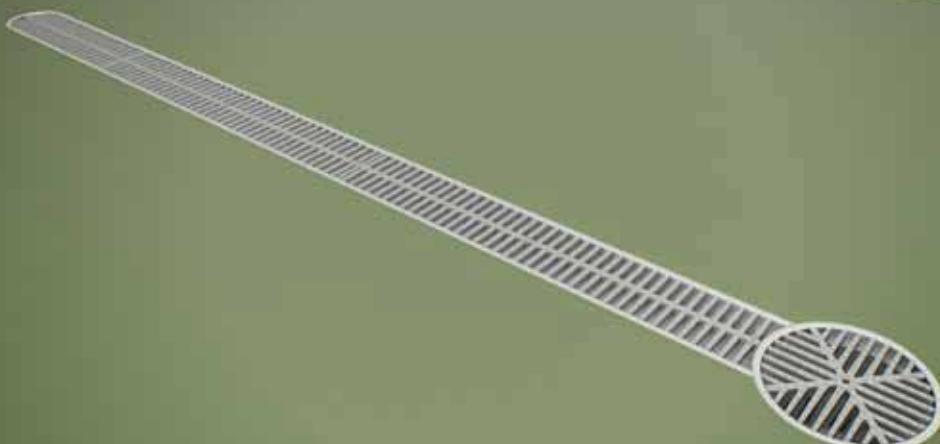


BLÜCHER® CHANNEL



HYGIENICPRO® CHANNEL

- UK INSTALLATION INSTRUCTIONS
- DE MONTAGEANLEITUNG
- DK MONTERINGSVEJLEDNING
- PL INSTRUKCJA INSTALACJI



KEEPING UP THE FLOW

STAINLESS STEEL DRAINAGE SYSTEMS

1



1.

UK Channels come with frame protection and protective cover. Removable water trap (or "P" trap), filter basket and grating to be ordered separately.
(It is recommended to leave frame protection and protective film on the parts during installation).

D Sie erhalten die Rinnen mit Rahmenschutz und Schutzbdeckung. Herausnehmbarer Geruchverschluss (oder „P“ Verschluss), Filterkorb und Abdeckung müssen separat bestellt werden. (Es wird empfohlen, den Schutz während der Montage auf den Teilen zu lassen)

DK Render leveres med rammebeskyttelse og beskyttelsesafdækning. Indbygningsvandlås (eller P-vandlås), sikur og rist bestilles separat. (Det anbefales at beholde rammebeskyttelse/beskyttelsesafdækning og folie på underindstøbningen).

PL Kanały są dostarczane z plastikowym zabezpieczeniem ramy oraz z pokrywą zabezpieczającą wnętrze kanału. Rynna kanału, syfon (dostępny również syfon rurowy), kosz filtracyjny, ruszt (należy zamówić oddzielnie). Zaleca się pozostawienie zabezpieczenia ramy oraz pokrywy zabezpieczającej aż do zakończenia instalacji.

2



2.

(UK) Flange assembly with sealing:

Channels more than 6 metres long consist of two or more flanged channel sections to be jointed on site. Each channel section is marked with the channel type no. and numbered consecutively.

To assemble the consecutive channel sections, place the seal supplied with the channel between the flanged joints prior to bolting together with the stainless steel nuts and bolts provided - nuts to be tightened to 17 Nm. When the channel has been assembled, embedded in concrete and frame protection/protective cover removed, cut away any parts of the seal protruding into the channel.

Flange assembly without sealing:

Channels more than 6 metres long consist of two or more flanged channel sections to be jointed on site. Each channel section is marked with the channel type no. and numbered consecutively.

To assemble the consecutive channel sections, bolt together the flanged joints with the stainless steel nuts and bolts provided - nuts to be tightened to 17 Nm.

When the channel sections have been assembled, TIG weld the channel joints inside the channel, then carefully grind the welding and finish off with acid pickling.

(D) Montage/Zusammenbau Rinnen mit Dichtung:

Rinnen mit einer Länge von mehr als 6 Metern bestehen aus zwei oder mehr Rinnensträngen, die auf der Baustelle mittels Flansch miteinander verbunden werden. Jeder Rinnenstrang ist mit der Rinnentypnummer und einer fortlaufenden Nummer gekennzeichnet, so dass der Zusammenbau schnell und einfach geht.

Beim Zusammenbau der Rinnenstränge wird zunächst die mitgelieferte Dichtung zwischen die Flansche gebracht und dann die Flansche mittels den ebenfalls mitgelieferten Schrauben und Muttern zusammengefügt. Die Muttern werden mit einem Drehmoment von 17 Nm angezogen.

Wenn die Rinnen zusammengesetzt worden sind, in Beton eingegossen und Rahmenschutz und Schutzhülle entfernt sind, alle Teile des Dichtrings wegschneiden, die in die Rinne reinragen.

Montage/Zusammenbau Rinnen ohne Dichtung:

Rinnen mit einer Länge von mehr als 6 Metern bestehen aus zwei oder mehr Rinnensträngen, die auf der Baustelle mittels Flansch miteinander verbunden werden. Jeder Rinnenstrang ist mit der Rinnentypnummer und einer fortlaufenden Nummer gekennzeichnet, so dass der Zusammenbau schnell und einfach geht.

Beim Zusammenbau der Rinnenstränge werden die Flansche mittels den ebenfalls mitgelieferten Schrauben und Muttern zusammengefügt. Die Muttern werden mit einem Drehmoment von 17 Nm angezogen.

Danach werden die Rinnennähte im Innern der Rinnen verschweißt (TIG), dann wird die Schweißnaht mittels Beizpaste gebeizt (bitte Angaben des Herstellers beachten)

(DK) Flangesamling med pakning:

Render, som har en længde over 6 m, består af to eller flere sektioner, som skal samles på pladsen.

Hver rendesektion er mærket med rendens typenummer og fortløbende nummereret.

For at samle rendesektionerne indsættes den medfølgende pakning mellem flangerne. Herefter samles flangerne med de medfølgende bolte og møtrikker - spændes til 17 Nm. Overskydende pakningsmateriale, som er synligt inden i renden, skæres bort (Afvent med bortskæring, indtil renden er indstøbt og rammebeskyttelse/beskyttelsesafdækning er fjernet)

Flangesamling uden pakning:

Render, som har en længde over 6 m, består af to eller flere sektioner, som skal samles på pladsen.

Hver rendesektion er mærket med rendens typenummer og fortløbende nummereret.

Flangerne samles med de medfølgende bolte og møtrikker - spændes til 17 Nm. Når rendesektionerne er samlet, svejses der med TIG nede i renden, så renderne svejses sammen.

Herefter slibes svejsningen forsigtig og afslutes med bejdning.

2



2



2.

(PL) Łączenie sekcji kanałów za pomocą kołnierzy z uszczelką:

Kanały o długości ponad 6 metrów składają się z dwóch lub większej ilości sekcji z połączeniami kołnierzowymi do połączenia podczas montażu na budowie. Każdy odcinek kanału jest oznaczony typem kanału oraz jest kolejno ponumerowany.

Aby zamontować kolejne sekcje kanałów, należy usunąć tymczasowe mocowania przy uszczelnieniach EPDM na kołnierzu i umieścić uszczelkę EPDM pomiędzy kołnierzami dwóch sekcji. Następnie należy za pomocą dostarczonych śrub i nakrętek skrucić obie sekcje kanału – śruby muszą być dokręcone do 17 Nm. Należy uważać, aby nie uszkodzić uszczelki EPDM przed instalacją, uszczelka jest wykonywana do każdego połączenia oddzielnie i jest unikalna. Po połączeniu sekcji kanałów należy dociąć wystające części uszczelki.

Łączenie sekcji kanałów za pomocą kołnierzy do spawania:

Kanały o długości ponad 6 metrów składają się z dwóch lub większej ilości sekcji do połączenia podczas montażu na budowie. Każdy odcinek kanału jest oznaczony typem kanału oraz jest kolejno ponumerowany. Aby zamontować kolejne sekcje kanałów, należy za pomocą dostarczonych śrub i nakrętek skrucić obie sekcje kanału – śruby muszą być dokręcone do 17 Nm. Kiedy sekcje kanału zostaną połączone, należy zespawać TIG wewnątrz kanału. Następnie należy starannie przeszlifować spawy i wytrawić je kwasem.

3**3.**

UK Wipe the outlet with a cloth and apply lubricant to the outlet for easy assembly.

D Besprühen Sie den Ablaufstutzen mit einem geeigneten Schmiermittel, um ihn einfacher installieren zu können.

DK Udløbet rengøres med en klud og efterfølgende smøres med glidemiddel for let montage.

PL Na króciec odpływu należy zaaplikować smar ułatwiający połącznie odpływu kanatu z kanalizacją.

4**4.**

UK Bend down anchor tangs.

Adjust the height of the channel to the correct height and make sure it is level. BLÜCHER recommends using adjustable legs type 670.000.00X (to be ordered separately).

For installation in recess, the use of channel mounting bracket type 670.000.000 (at least two per channel, to be ordered separately) is recommended.

Fix the channel to the mounting bracket at the correct height. Then fix the mounting bracket to the floor by means of screws.

DK Bøj betonanker ned.

Juster render til den rette højde, og indstil render, så den er i vater. BLÜCHER anbefaler, at der benyttes justerbare ben type 670.000.00X (bestilles separat)

Ved montering i udsparing anbefales det at anvende montagebro type nr. 670.000.000 (min. 2 stk. pr. rende – montagebro bestilles separat) Renden fastgøres til montagebroen i korrekt højde. Herefter fastgøres montagebroen til gulvet med skruer.

PL Należy odgiąć kotwy montażowe w dół.

Należy wyregulować wysokość kanału do wymaganego poziomu. BLÜCHER zaleca stosowanie regulowanych nóżek typ 670.000.00X (należy zamawiać oddzielnie)

4

D Biegen Sie die Maueranker nach unten.

Justieren Sie die Rinnen in die korrekte Höhe und achten Sie darauf, dass sie korrekt nivelliert sind. BLÜCHER empfiehlt höhenverstellbare Montagebügel Typ 670.000.00X (müssen separat geordert werden)

Vor allem bei der Installation in einer Vertiefung/Nische ist der Einsatz von Montagebügeln Typ 670.000.00X (am Besten 2 pro Rinne, müssen extra bestellt oder gemietet werden) empfehlenswert. Fixieren Sie die Rinne an den Halterungen in der richtigen Höhe. Dann fixieren Sie die Montagebügel auf dem Boden mit Hilfe von Schrauben.

5**5.**

UK To make sure that the channel will not float up during casting, it is recommended that the feet of the adjustable legs are set in concrete.

D Um sicherzustellen, dass die Rinne beim Gießen des Bodens nicht aufschwimmt, ist es erforderlich, die Montagefüße zu fixieren.

DK For at sikre, at render ikke løfter sig under støbefasen, anbefales det at låse rendens justerbare ben med beton.

PL Aby upewnić się, że kanał nie uniesie się podczas instalacji, zaleca się, aby regulowane nóżki były zalane w betonem.

6**6.**

UK If an equipotential bond is required, connect the earth wire to a hole in an anchor tang.

D Ist eine Erdung erforderlich, kann dies durch Verbindung des Erdungskabels an in einem Maueranker gemacht werden.

DK Hvis der er krav om steltilslutning til installationsgenstanden, kan dette etableres ved at fastgøre stelkablet til hul i betonanker.

PL Jeżeli jest wymagane podłączenie uziemienia, podłącz kabel do jednej z nóżek stabilizacyjnych kotwy montażowej.

7**7.**

UK Prior to casting check that the frame protection is correctly in place. Cast the floor with the recommended fall towards the channel.

Cast the floor to the desired height – see below how to finish concrete casting up to the channel depending on the type of flooring.

D Vor dem Vergießen kontrollieren, ob der Rahmenschutz richtig eingesetzt ist.

Den Boden gießen mit der empfohlenen Neigung in Richtung der Rinne. Gießen Sie den Boden bis zur gewünschten Höhe – siehe unten, wie man Betongießen an der Rinne beendet, abhängig vom Bodentyp (Fliese oder Beschichtung).

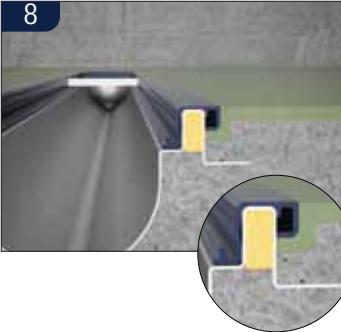
DK Kontroller at rammebeskyttelsen sidder korrekt inden støbningen. Støb gulvet med anbefalet fald mod renden.

Støb gulvet op til ønsket højde – se nedenstående for afslutning af beton mod renden afhængig af gulvtype.

PL Przed wylaniem posadzki należy upewnić się, że zabezpieczenie ramy kanału jest założone na właściwym miejscu.

Należy przygotować posadzkę z wymaganymi spadkami do kanału. Należy wylać posadzkę do wymaganej wysokości - poniżej znajdują się instrukcje montażu kanału w zależności od rodzaju wykończenia posadzki.

7

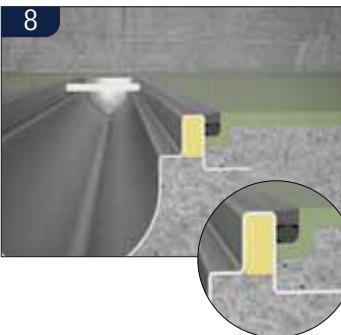
8**5.**

UK If a joint is to be placed between channel and polyurethane flooring, apply the flooring with the frame protection still in place. Do not forget to establish a recess in the concrete underneath the frame protection.

D Wenn eine Dichtfuge zwischen Bodenablauf und Polyurethan-Boden gelegt werden soll, vergießen Sie den Bodenbelag mit dem Rahmenschutz. Vergessen Sie nicht, eine Aussparung im Beton unter dem Rahmenschutz zu lassen.

DK Ønskes fuge imellem rende og polyuretangulvet, påføres gulvet med rammebeskyttelse på rende. Husk udsparing i beton under rammebeskyttelsen.

PL Jeżeli pomiędzy ramą kanału a posadzką żywiczną ma być zastosowane uszczelnienie, wylej posadzkę z umieszczonym na ramie kanału plastikowym zabezpieczeniem ramy. Należy pozostawić również wgłębienie w betonie poniżej zabezpieczeniem ramy.

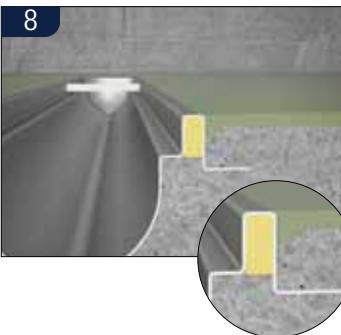
8**8.**

UK Remove the frame protection when the floor has hardened. Fit a Ø8-10 mm joint back filler foam strip into the groove, and then apply flexible joint filler making sure that the joint forms a smooth and even connection between flooring and frame edge.

D Entfernen Sie den Rahmenschutz, wenn der Boden ausgehärtet ist. Setzen Sie einen Ø8-10 mm Füllschaumstreifen die Dichtfuge, dann dauerelastischen Fugenfüller verwenden, um sicherzustellen, dass die Verbindungen eine glatte und ebene Verbindung zwischen Bodenbelag und Rahmen bilden.

DK Efter gulvet er hærdet, fjernes rammebeskyttelsen. Hermed er der plads til en Ø8-10 mm fugebånd, som lægges ned i sporet. Herefter anlægges fleksibel fuge, som trækkes glat med gulv og start rammekant.

PL Po utwardzeniu posadzki nalezy usunac zabezpieczenie ramy. Nalezy załozyc pasek pianki Ø8-10 mm do rowka, a nastepnie nalezy zastosowac elastyczną szpachle upewniajac sie, ze powierzchnialaczzenia jest gladka, jak rowniez jest gladkie polaczenie pomiędzy posadzką a krawędzią ramy kanału.

8**8.**

UK If a joint is not desired, remove the frame protection before applying the flooring. This allows the polyurethane flooring to be cast into the groove to obtain optimal adherence around the channel.

D Wenn keine Dichtfuge erwünscht ist, entfernen Sie den Rahmenschutz vor dem Auftragen des Bodenbelags. Dies erlaubt es, dass der polyurethane Bodenbelag in die Nut gegossen werden kann um einen optimalen Halt um die Rinne zu erhalten.

DK Ønskes ingen fuge, påføres gulvet uden rammebeskyttelse. Dermed støbes polyuretangulvet ned i sporet og har optimal vedhæftning omkring renden.

PL Jeżeli dodatkowe elastyczne połączenie pomiędzy krawędzią ramy kanału a posadzką nie jest wymagane, przed wylaniem posadzki nalezy usunac plastikowe zabezpieczenie ramy kanału. Pozwoli to na optymalne wypełnienie rowka wokół kanału i zapewnienie optymalnej przyczepności wokół kanału.

9**9.**

UK We recommend leaving the protective cover in the channel during the entire construction time.

D Wir empfehlen, während der Einbauphase die Schutzabdeckung in der Rinne zu lassen.

DK Det anbefales at lade afdækningen blive i renden under byggeperioden.

PL Zalecamy pozostawienie pokrywy zabezpieczającej wewnętrz kanału przez cały czas budowy.

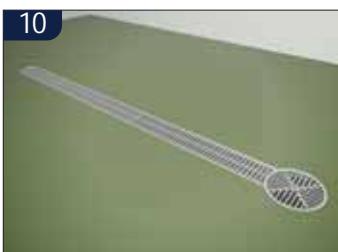
10**10.**

UK Insert water trap and filter basket as applicable. Install the grating, and the installation is complete.

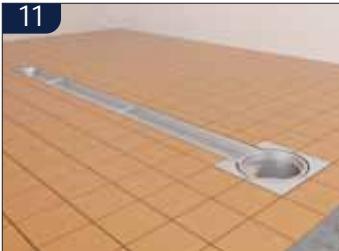
D Installieren Sie den Geruchsverschluss und den Schmutzfangkorb/Sandfang und legen die Abdeckungen ein. Damit ist die Installation komplett.

DK Isæt vandlås og eventuel sikur. Monter risten, og installationen er komplet.

PL Umieśc syfon i kosz osadczy wewnątrz odpływu kanału. Zainstaluj ruszt. Instalacja jest kompletna.

10**10**

11



11.

UK For channels with endoutlet and tiles, steel tiles type no 670.000.020 are available (to be ordered seperatly).

D Für Fliesenböden sind eckige Edelstahlrahmen Nr. 670.000.020 erhältlich (müssen separat bestellt werden).

DK For render med afløb i den ene ende og klinkegulv kan stålklinker type 670.000.020 anvendes for at sikre en ensartet tilpasning mod rammen (bestilles separat).

PL Do podłóg z kaflami są dostępne nierdzewne kafle typ 670.000.020. (należy zamawiać oddzielnie)

11

Picture for floor with tiles – center outlet

11.

UK For channels with centeroutlet and tiles, steel tiles type no 670.000.021 are available (to be ordered seperatly).

D Für Fliesenböden sind eckige Edelstahlrahmen Nr. 670.000.021 erhältlich (müssen separat bestellt werden).

DK For render med afløb i den midten af renden og klinkegulv kan stålklinker type 670.000.021 anvendes for at sikre en ensartet tilpasning mod rammen (bestilles separat).

PL Do podłóg z kaflami są dostępne nierdzewne kafle typ 670.000.021. (należy zamawiać oddzielnie)

11



11



12



12.

UK To optimize drainage from machinery, we recommend using a funnel type no. 670.005.000.
The funnel can be installed either directly over the outlet box or along the channel.

D Zur Optimierung des Ablaufvolumens direkt von der Maschine, empfehlen wir die Verwendung eines Trichters Art.-Nr. 670.005.000
Der Trichter kann entweder direkt über den Ablauf oder auch entlang der Rinne installiert werden.

DK For optimering af afløb fra maskiner anbefales det at anvende træt type nr. 670.005.000.
Træten kan monteres direkte over udløbssumpen eller over renden.

PL Dla zoptymalizowania odprowadzenia ścieków z urządzeń zaleca się zastosowaniej typ 670.005.000.
Lej może być zainstalowany bezpośrednio na skrzynce wlotowej kanału lub wzduż kanału.

12



12



13



13.

UK Installation examples with different outlet box heights.

D Einbaubeispiele mit unterschiedlichen Outletboxhöhen.

DK Installationseksempler med forskellige højder på udløbssump.

PL Zaprezentowano przykłady instalacji w zależności od wysokości skrzynki wlotowej i wysokości kosza osadczego.

13



13



